

# ZOCLOS PLÁSTICOS

## Condiciones para instalación

### Almacenamiento del material:

Para una perfecta instalación de nuestros zoclos, asegúrese de que la temperatura ambiente sea de 5°C +/- . Si los productos se instalan en condiciones de congelación, los adhesivos fallarán.

Humedad: Debe estar entre el 40-70% para una instalación perfecta.

### Superficie



Paredes lisas y limpias



Libre de polvo



Seco



Sin grasa

## Adhesivos

Adhesivo de montaje ideal para instalar las piezas a piso y pared.



Sika MaxTack



Pattex  
No Más Clavos



Resistol No  
Más Clavos

Resanador /sellador



OK Resanador




RESANA-SANA



Sellador acrílico  
blanco  
comex


# Corte de esquinas

## Esquina interior

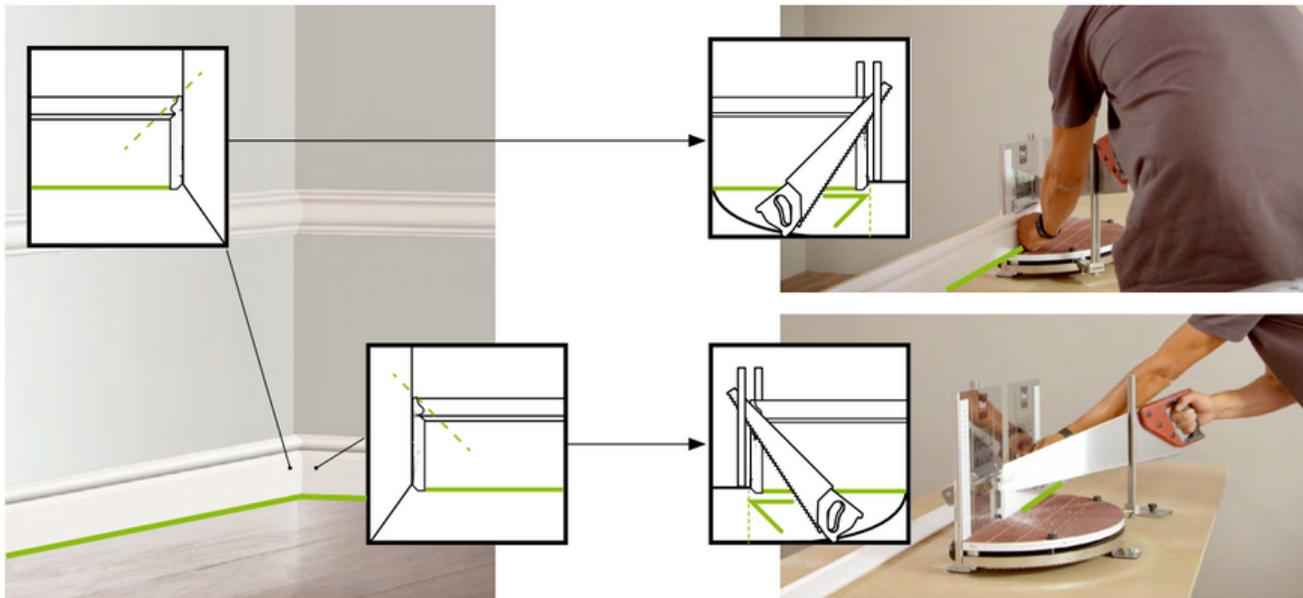

“Para realizar cualquier corte a nuestras zoclos, recomendamos el uso de sierra ingleteadora con disco para cortar aluminio de 80 dientes ó segueta de diente fino”


## Esquina exterior

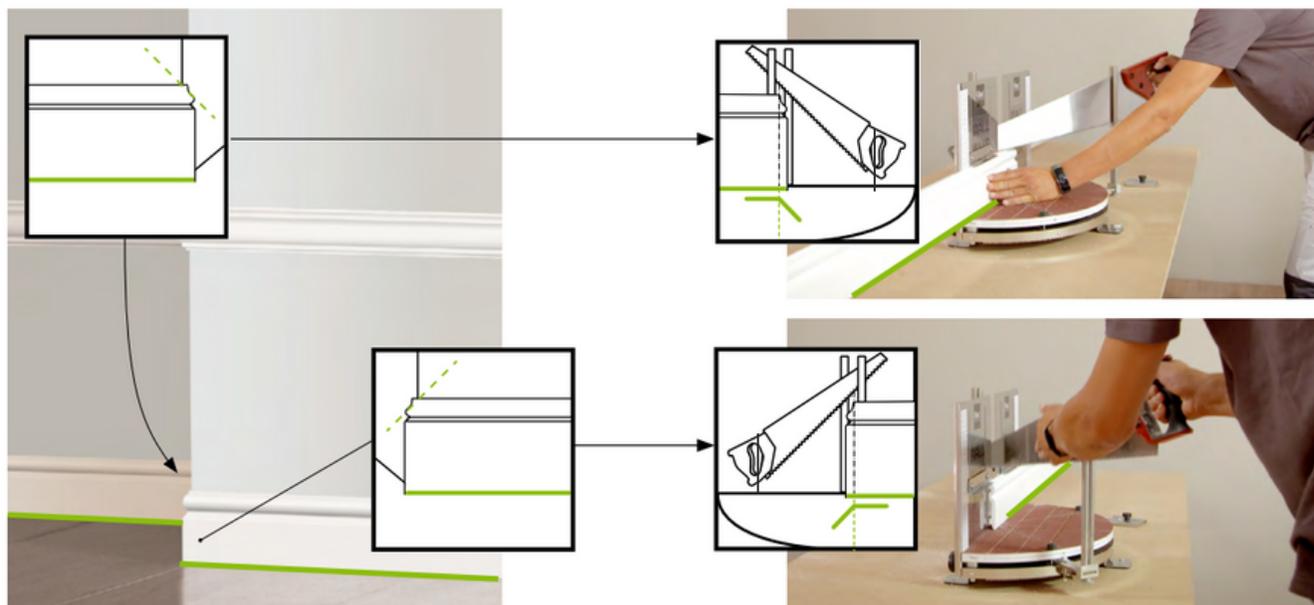

# Montaje



Con ayuda de una pistola de calafateo, aplica adhesivo de montaje en forma de puntos a lo largo de la moldura, ten en cuenta el diseño trasero del tipo de moldura, ya sea que tenga dos espacios resaltados para el pegado a pared y en el caso de las molduras rectas agrega adhesivo en una tercera sección media que estas tendrán.

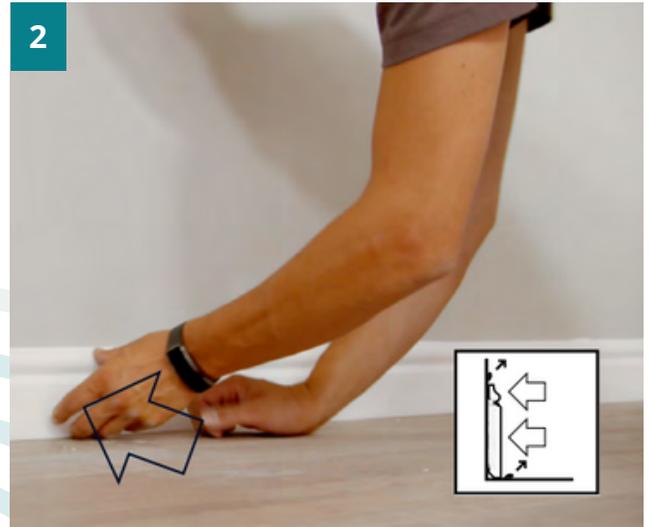


Empuja firmemente, asegúrate de aplicar el borde marcado a la pared. Coloca la moldura en su sitio, comprobando que está horizontal y simétrica a la pared y piso. Cuando estés seguro de que la moldura está colocada correctamente, apriétala firmemente contra la pared y el borde del piso en toda su longitud.



Limpia el exceso de adhesivo con ayuda de una esponja o trapo húmedo



Una vez realizados los cortes en puntas y esquinas, haciendo uso del mismo adhesivo cólcala las piezas correspondientes.

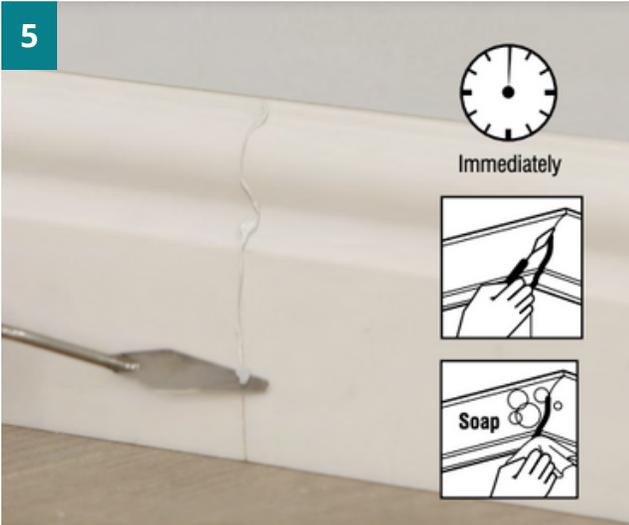

Haciendo uso del resanador OK resana todas las uniones y retira el exceso con ayuda de una espátula, una vez seco limpia los residuos que haya quedado en las piezas nuevamente con ayuda de una esponja o trapo húmedo, puedes utilizar un poco de jabón para facilitar el retiro.



Una vez resanadas las piezas es muy importante sellar el zoclo a pared y a piso, si es moldura, debe ser de moldura a pared, esto para evitar filtraciones de polvo y una estética correcta de instalación. Para este paso vas a necesitar de Sellador acrilico blanco marca comex.



Todos los zoclos de Multiproductos GD ya están recubiertos con una imprimación blanca, pero aún así es necesario repintarlos con una pintura vinílica adecuada base agua (una vez secado el adhesivo, resanador y sellador).

Pasos para pintar.

1. Con un trapo humedo quitar el exceso de polvo.
2. Con una lija muy fina darle una lijada para abrir el poro y así lograr un buen agarre de la pintura (Lija de agua numero 1200).
3. Quitar exceso de polvo con trapo húmedo.
4. Pintar ya sea con brocha o compresora (darle las manos que desean).

